

## Benutzerinformation

# WMT mobiles Wärme-Paneel

Danke, dass Sie sich für ein modernes Infrarot-Heizpaneel von WMT entschieden haben! WMT steht für innovative Technologie und Qualität aus Österreich. Infrarot-Wärmestrahlung garantiert hohe Energieeffizienz und sparsamen Betrieb.

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch, damit Sicherheit sowie lange Lebensdauer und optimale Funktion des Gerätes gewährleistet sind!

### Inhalt:

<b>1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE</b>	<b>1</b>
<b>2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b>	<b>2</b>
<b>3. SICHERHEITSHINWEISE</b>	<b>2</b>
<b>4. TECHNISCHE DATEN</b>	<b>3</b>
<b>5. REINIGUNG, LAGERUNG UND TRANSPORT</b>	<b>3</b>
<b>6. STÖRUNG UND FEHLERBESEITIGUNG</b>	<b>3</b>
<b>7. STANDFUSSMONTAGE</b>	<b>3</b>
<b>8. GEWÄHRLEISTUNG</b>	<b>4</b>



## 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

GERÄT NICHT UNGEREGELT VERWENDEN! Dieses Gerät ist werksseitig nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Geeignete Regeleinrichtungen sind handelsübliche Raumthermostate oder Zeitschaltuhren. Auch eine Unterdimensionierung aufgrund einer mangelhaften Wärmebedarfsberechnung kann zu einem unregelmäßigen Betrieb führen. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

Vorsicht – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen! Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

Das Gerät ist so aufzustellen, dass der Geräteschalter nicht von (einer) in der Badewanne oder unter der Dusche befindlichen Person(en) berührt werden kann.

Ein Mindestabstand von 10cm zu brennbaren und entzündlichen Materialien und Gegenständen wie Vorhängen, Gardinen, Polstermöbeln usw. ist unbedingt einzuhalten.

## 2. Allgemeine Beschreibung

WMT Infrarot-Wärmepaneele sind so flexibel wie das Leben und erzeugen Wärme genau dort wo sie gebraucht wird. Es erschließen sich ungeahnte Anwendungsmöglichkeiten für den Einsatz der mobilen Infrarot-Wärmepaneele im privaten Haushalt, beispielsweise im Badezimmer, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Werkstatt, im Arbeitszimmer, im Wintergarten und in öffentlichen Räumen wie Empfangsbereiche, Büros usw.

## 3. Sicherheitshinweise

Wird das Wärmepaneel an eine fest verlegte elektrische Installation angeschlossen, so ist eine Trennvorrichtung der Überspannungskategorie III für volle Trennung vorzusehen.

Anschlussarbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Vor der Inbetriebnahme des Wärmepaneels ist die korrekte Funktion der Sicherheitsvorrichtungen (FI-Schutzschalter etc.) zu überprüfen.

Bei Beschädigung des Wärmepaneels oder der Netzanschlussleitung ist dieses vom Netz zu trennen, sicher zu verwahren und an die Herstellerfirma zu senden.

Das Wärmepaneel darf nicht unmittelbar vor einer Wandsteckdose aufgestellt werden.

Das Wärmepaneel darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens aufgestellt werden. (Mindestabstand muss 60 cm betragen – siehe ÖVE-EN 1)

Das Wärmepaneel darf nicht mit Kleidungsstücken oder ähnlichen Gegenständen zugedeckt werden! (Brandgefahr!)

In das Wärmepaneel dürfen keine Löcher gebohrt werden!

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Das Gerät darf nur in Verbindung mit einer geeigneten Regeleinrichtung, z.B. Raumthermostat in Betrieb genommen werden (insbesondere steckerfertige Geräte). Unterdimensionierung aufgrund einer mangelhaften Wärmebedarfsberechnung kann zu unregelmäßigem Dauerbetrieb führen. Ein unkontrollierter Dauerbetrieb liegt vor, wenn ein Gerät mehr als 150 Stunden durchgehend in Betrieb ist, oder die durchschnittliche Laufzeit während der Heizperiode 12 Stunden/Tag übersteigt.

## 4. Technische Daten

Nennspannung:	230V
Nennfrequenz:	50Hz
Nennleistung:	siehe Typenschild am Gerät
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 44
Netzanschluss:	H05VV-F 3 x 1 mm <sup>2</sup>
Prüfzeichen:	CE

## 5. Reinigung, Lagerung und Transport

Vor Reinigungsarbeiten unbedingt den Netzstecker ziehen  
Zur Reinigung nur feucht abwischen  
Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden


## 6. Störung und Fehlerbeseitigung

Bei Überhitzung (z.B.: bei Abdeckung) schaltet sich das Gerät mittels Sicherheitsbegrenzer ab. Die Fehlerursache (z.B. Abdeckung) ist zu beheben und das Heizpaneel kann nach dem Trennen vom elektrischen Netz und Abkühlung des Heizgerätes (Rücksetzung der Sicherheitsbegrenzer) wieder in Betrieb genommen werden.

## 7. Standfußmontage

Benutzen Sie zur Standfußmontage den mitgelieferten Inbusschlüssel und je eine Wurmschraube.

Drehen Sie das Wärmepaneel so, dass sich die Elektro-Anschlussdose unten befindet.  
Montieren Sie den Standfuß am äußersten Ende des Wärmepaneels.

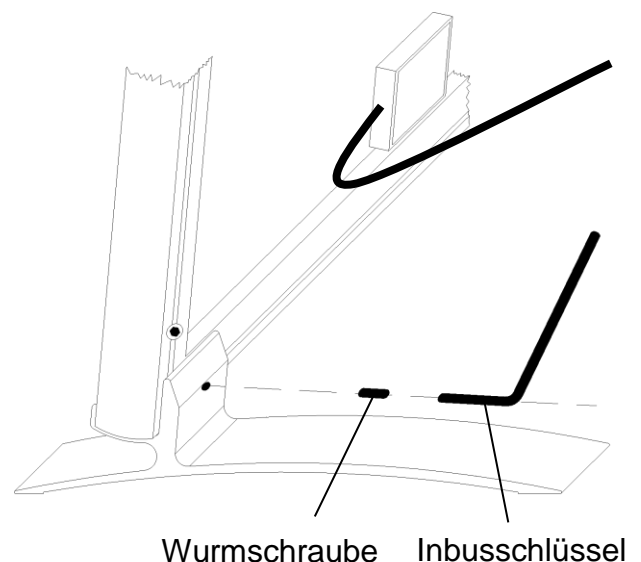

## 8. Gewährleistung

Die Gewährleistung auf dieses Produkt beträgt kraft gesetzlicher Regelung 2 Jahre (für Verbraucher) bzw. 1 Jahr (für Unternehmer) ab Lieferzeitpunkt bei sachgemäßem, wirtschaftlichem Gebrauch entsprechend dieser Benutzerinformation.

Das Vorliegen eines Mangels muss der Vertragspartner beweisen. Das Gerät muss unmittelbar nach Erhalt auf Mängel geprüft werden. Mängel müssen uns daraufhin unverzüglich, längstens innerhalb von 8 Tagen, schriftlich angezeigt werden. Erfolgt keine rechtzeitige Anzeige, erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.

Abgesehen von den Fällen, in denen vom Gesetz wegen ein Recht auf Wandlung besteht, behalten wir uns vor, einen zu Recht bestehenden Gewährleistungsanspruch nach unserer Wahl durch Verbesserung, Austausch oder Preisminderung zu erfüllen.

Bitte beachten Sie die in dieser Benutzerinformation enthaltenen Hinweise zur Montage und Benützung des Gerätes. Die Gewährleistung entfällt bei Mängeln, die durch unsachgemäße Verwendung sowie durch Fremdeinwirkung entstanden sind. Dazu zählen unter anderem – fehlerhafte Installation, Nichtbeachtung von Anwendungshinweisen aus der Benutzerinformation, übermäßige Verschmutzung, unsachgemäße Einwirkung auf, sowie Veränderung des Produkts und der Einbau von fremden Ersatzteilen - durch den Käufer oder von WMT nicht autorisierte Dritte.

Die Gewährleistung entfällt ebenfalls, wenn das Typenschild beschädigt, verändert oder entfernt wird. Schäden die durch Verschmutzung oder Verschleiß entstehen, sind von der Gewährleistung ausgenommen.

Unternehmen Sie keine Demontage, Reparaturversuche oder andere Arbeiten am Produkt ohne vorherige Rücksprache mit WMT. Auch die Vornahme derselben durch von WMT nicht autorisierte Dritte, zerstört sämtliche Gewährleistungsansprüche.

WMT haftet – außerhalb des Anwendungsbereichs des Produkthaftungsgesetzes – nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Das Vorliegen derselben muss vom Vertragspartner bewiesen werden.

Weitere Bestimmungen und Modalitäten hinsichtlich Gewährleistung und Schadenersatz entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie gemeinsam mit der Rechnung erhalten haben, oder unter [www.wmt.at](http://www.wmt.at) nachlesen können. Sie können sie ebenfalls auf Anfrage von uns erhalten.



**WMT Thermosysteme GmbH**  
Linzerstraße 53  
A-4531 Kematen a. d. Krems  
[www.wmt.at](http://www.wmt.at) • [office@wmt.at](mailto:office@wmt.at)

Technische Änderungen vorbehalten